


Drucksachen für die CD Jewel Box

Spezifikationen und Maße


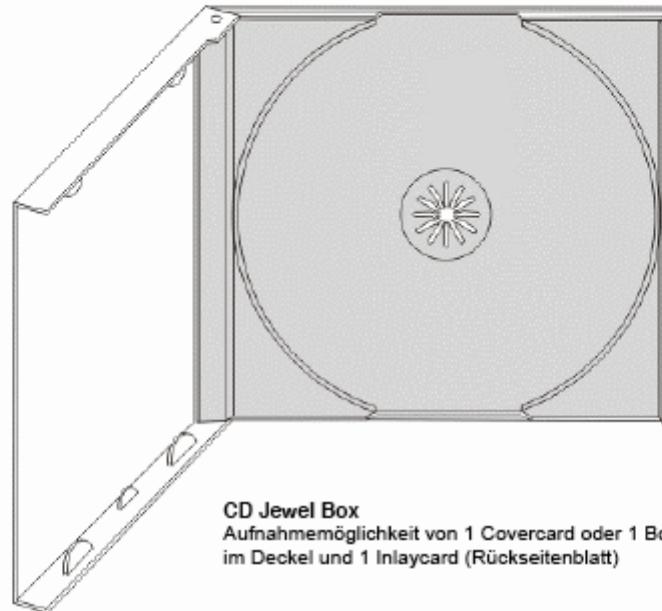


CD Jewel Box
Aufnahmemöglichkeit von 1 Covercard oder 1 Booklet
im Deckel und 1 Inlaycard (Rückseitenblatt)

Allgemeine Druckhinweise:


- ▶ Druckdaten: Vorzugsweise PDF (je Drucksache bitte nur eine Datei anliefern, in der sämtliche Seiten zusammengefasst sind), möglich aber auch Photoshop (Datei bitte auf die Hintergrundebene reduzieren), QuarkXPress und andere Programme auf Anfrage.
- ▶ Farben: Vier-Farben-Euroskala [CMYK]; Pantone- & HKS-Farben bitte als Sonderfarbe anlegen (Aufpreis beachten), Schwarz/Weiß in Graustufen. Bei Bedarf beraten wir Sie gerne, inwieweit alternativ zu CMYK auch RGB-Daten verarbeitet werden können.
- ▶ Auflösung: mindestens 300 dpi (farbig) bzw. 1.200 (s/w)
- ▶ Sämtliche der nachfolgenden Maßangaben in mm
- ▶ Bitte mindestens 3 mm Beschnitt anlegen.

Booklet (& Covercard)

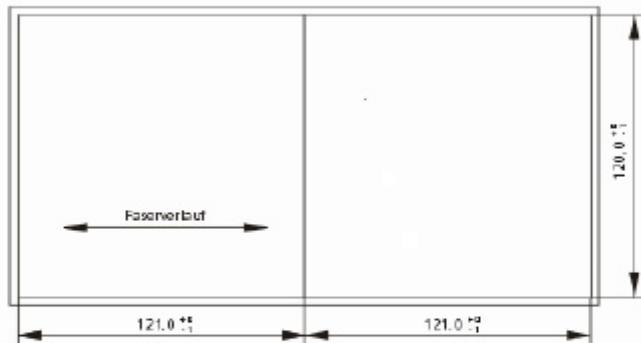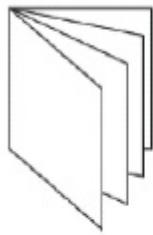

- ▶ Papier: holzfreies Druckpapier
- ▶ Papierstärke:
 - Bei 2 – 32 Seiten: Umschlag= 170g/m²; Inhalt= 100g/m²
 - Bei 32 – 44 Seiten: Umschlag= 170g/m²; Inhalt= 80g/m²
- ▶ Druckdaten bzgl. der Seitenaufteilung bitte wie im Schema unten angegeben anordnen.
- ▶ Als Covercard (1 Blatt) nur eine Hälfte der obigen Skizze verwenden.

Inlaycard

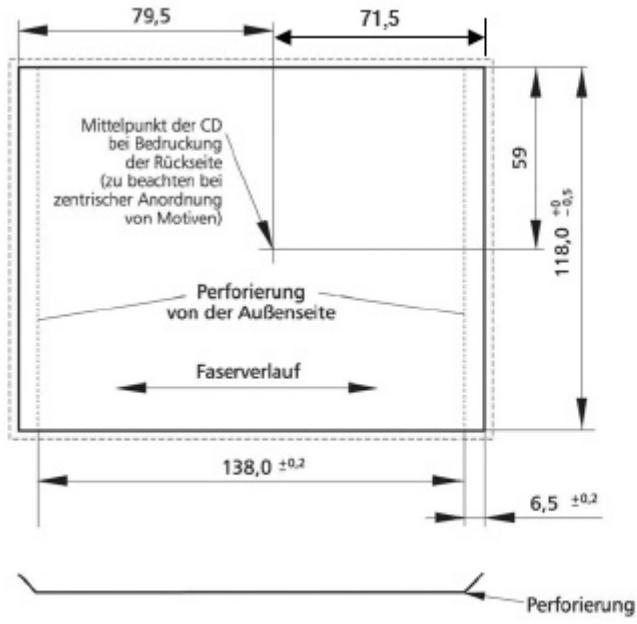

Seitenanordnung für Booklets

Bei der Erstellung des Booklets legen Sie die Seiten bitte als Doppelseiten so an, wie es in dem Schema für den von Ihnen gewählten Seitenumfang dargestellt ist. Das Schema verdeutlicht gleichzeitig die Druckreihenfolge der Seiten. In genau dieser Reihenfolge bitten wir Sie, die einzelnen Seiten in einer PDF-Datei zusammenzufassen.

4 Seiten	8 Seiten	12 Seiten	16 Seiten	20 Seiten	44 Seiten
4 1 2 3	8 1 2 7 6 3 4 5	12 1 2 11 10 3 4 9	16 1 2 15 14 3 4 13	20 1 2 19 18 3 4 17	44 1 2 43 42 3 4 41
40 Seiten	36 Seiten	32 Seiten	28 Seiten	24 Seiten	
40 1 2 39 38 3 4 37 36 5 6 35 34 7 8 33 32 9 10 31 30 11 12 29 28 13 14 27 26 15 16 25 24 17 18 23 22 19 20 21	36 1 2 35 34 3 4 33 32 5 6 31 30 7 8 29 28 9 10 27 26 11 12 25 24 13 14 23 22 15 16 21 20 17 18 19	32 1 2 31 30 3 4 29 28 5 6 27 26 7 8 25 10 23 24 9 12 21 22 11 14 21 20 13 16 19 18 15 16 17	28 1 2 27 26 3 4 25 24 5 6 23 22 7 8 21 20 9 10 19 18 11 12 17 16 13 14 15	24 1 2 23 22 3 4 21 20 5 6 19 18 7 8 17 16 9 10 15 14 11 12 13	34 11 12 33 32 13 14 31 30 15 16 29 28 17 18 27 26 19 20 25 24 21 22 23